Mini84 静电容有线布局图及功能说明2025.09.18

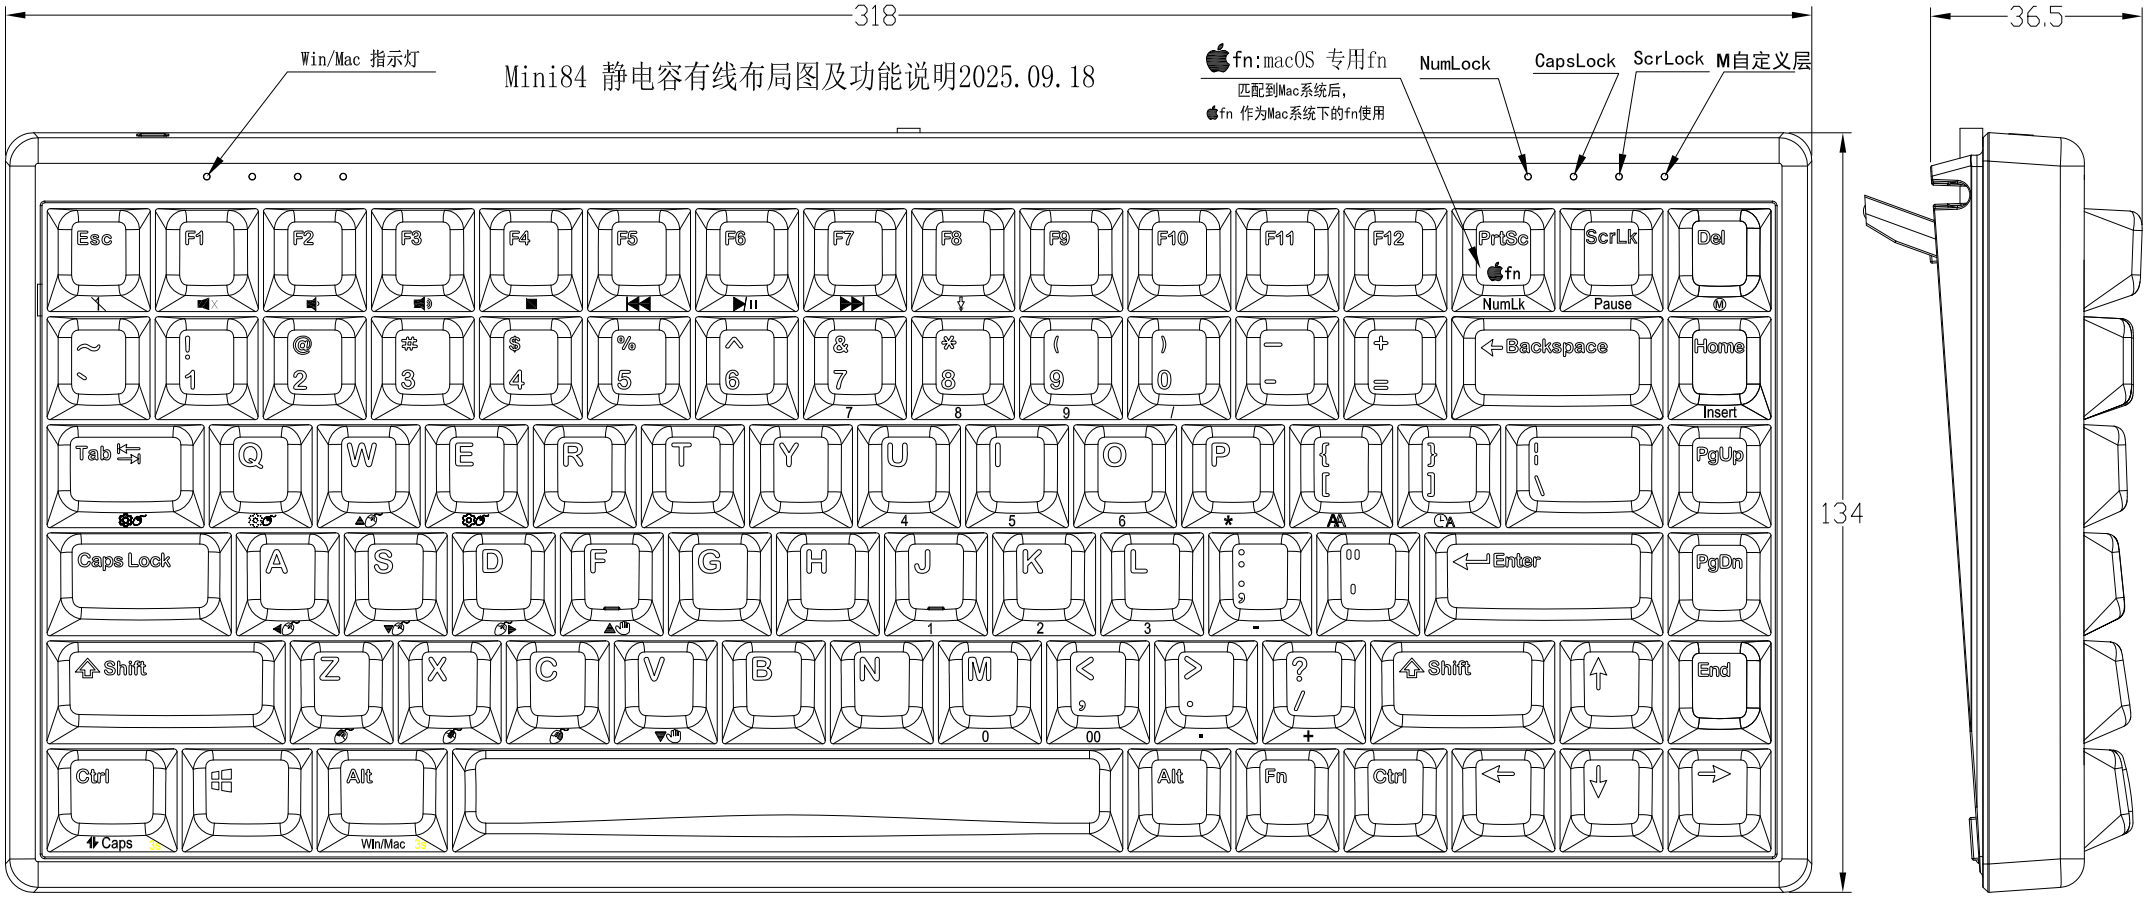



Win/MAC系统匹配 [Fn + 左Alt (Win/Mac)]：
同时按住3秒
指示灯亮/匹配Mac系统，关机记忆。
指示灯灭/匹配Win系统，关机记忆。



一. 基本特性:

1. 静电容无物理触点，固定触发键程高中低三挡可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，触感轻盈滑顺，静音设计。
2. 动态快速触发（Dynamic Rapid Trigger/DRT）技术，触发限域单键或全键可调（1.0～3.0mm/默认1.0～2.5mm）通过编程软件；阈值单键或全键可调(0.1～0.7mm，默认0.3mm)。
3. USB上传回报率可调（1kHz/2kHz/4kHz/8kHz）。
4. 四个键盘模式：第一个是标准(Office)模式,；第二个、第三个和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
5. 有线设计：USB有线(Type-C插头键线分离，全键无冲)

二. **工作电压及电流：** USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流40mA;

三. **系统要求：** USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista,linux,MAC OS,IOS ；

四. **机械特性：** 净重804.5g；长318/宽134/高36 mm(含键帽)。

五. 简易操作指南:

1.四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通过“Mini84编程软件”来自定义的;其切换方法:Fn+ Ⓜ:编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆

2.组合键功能

Fn+ 触发方式切换，分4档切换触发方式：高位触发(状态指示灯闪1次)/中位触发(状态指示灯闪2次)/低位触发(状态指示灯闪3次)/动态快速触发(状态指示灯闪4次)。关机记忆，默认动态快速触发。

Fn+ 屏蔽键盘下档数字区功能，即屏蔽了 NnmLock 功能； 只在OFFICE下有效, 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响，关机记忆。

Fn+ Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

Fn + 左Alt (Win/Mac)同时按住3秒= Win/Mac系统匹配，指示灯亮/指示灯灭 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。

Fn+ = 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，分别是500,300,100ms；对应状态指示灯闪1-3次；默认在第一档；关机不记忆。

Fn+ = 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，分别是×1,×2,×4,×8，对应状态指示灯闪1-4次；USB/蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。

Fn+ \| 同时按住3秒 = \|和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \|和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

六. 鼠标模拟功能键

1.点动：按住鼠标光标的◀/▶/▲/▼移动键500ms内快速释放。

设置鼠标光标点动移动像素=FN+ 按住0.5秒，指示灯闪1-3次分别设置为5、10、15，默认5像素。

2.连动：按住鼠标光标的◀/▶/▲/▼ 移动键500ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=FN+ 按住0.5秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素。

3.点动转连动延时调节： 同时按住(1秒）Fn+◀+▶+▲+▼ ,设置点动到连动的延时时间，指示灯闪1-5次分别为0,100,200,300,400ms,默认200ms。

4.加速连动：Fn+左Shift为鼠标光标移动加速键(加速键可以通过编程软件移动到任意位置)：按下Fn+左Shift+鼠标光标移动键 ◀/▶/▲/▼ ,则鼠标光标为加速连动。

设置鼠标光标加速连动的像素=FN+ 按住0.5秒 ，指示灯闪1-6次分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素。

5.鼠标左/中/右键：FN+ /✋/

6.鼠标滚轮的上翻/下翻：FN+▲/▼

滚轮点翻：FN+▲ / ▼ 按下即翻滚一个点翻距离；

滚轮连翻：FN+▲ / ▼ 按住超过500ms,则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= FN+ ▲ +▼ 同时按住3秒，指示灯闪1-6次分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点。

七. 指示灯亮度调节： Fn+ / 分4档调节指示灯的亮度，关机记忆。

八.USB和PS2识别 ： Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

九.FN+R长按3秒调节USB回报率，指示灯闪1-4下分别是1k,2k,4k,8k HZ回报率。关机记忆，该操作只在USB模式下有效。默认8k HZ回报率。

十.强制恢复键盘出厂设置： 同时按下键盘四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+Delete+方向右键] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时四层(Office/Program1/Program2/Program3)键盘的键值相同。

注：【Mini84编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112 栋5楼 (珠海天亿计算机设备有限公司) 电话0756-2266127