L84 静电容三模RGB布局图及功能说明2025.09.05

国内

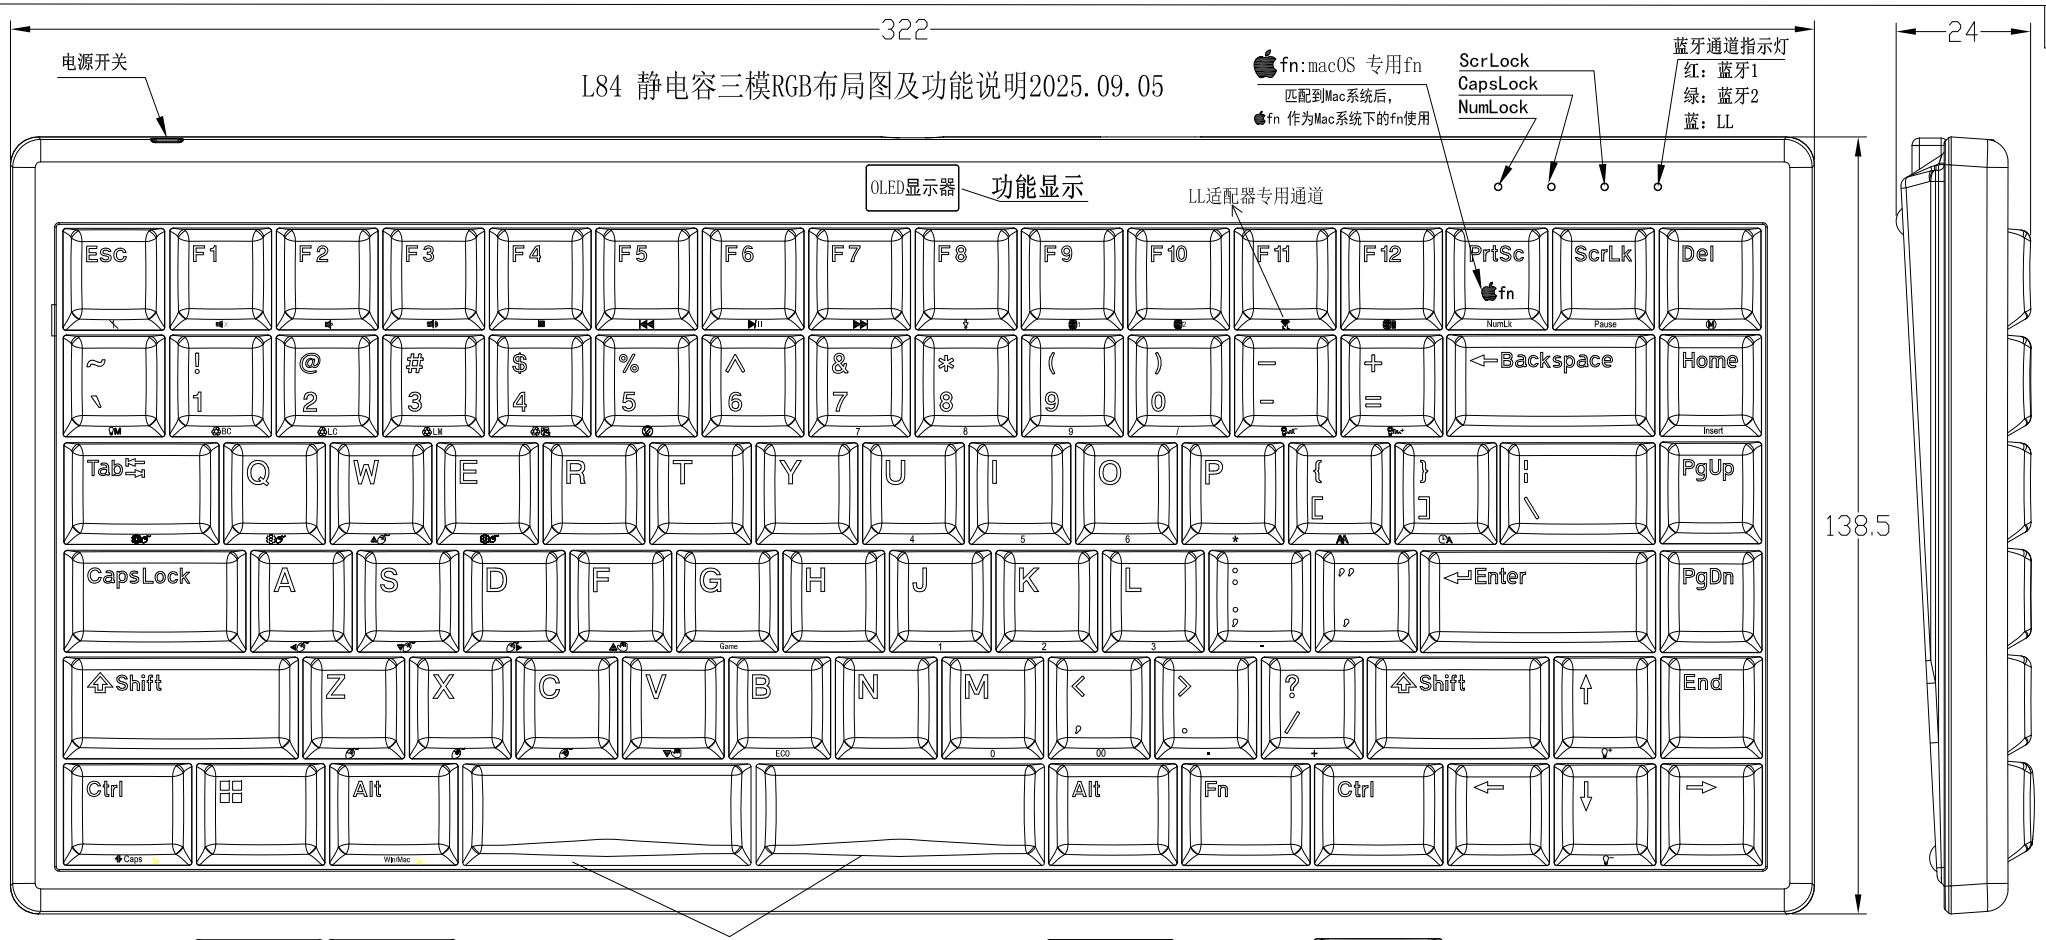

2*2.75双空格键 ：FN+左空格键长按3秒
指示灯闪一次屏蔽左空格键 ，可自行置换5.5倍单空格键；
指示灯闪两次，切换为双空格键，关机记忆。

Win/MAC系统匹配［Fn + 左Alt (Win/Mac)］：同时按住3秒
状态灯闪2次/匹配Mac系统，关机记忆。
状态灯闪1次/匹配Win系统，关机记忆。

注意：有线USB和无线蓝牙是分别单独记忆已匹配好的Win或Mac系统的！

一. 基本特性

1. 本键盘搭载可插拔静电容键盘开关(ZL 2022 3 0487974.2 + ZL 2022 2 1969077.6)及薄款球形倒大圆角键帽(ZL 2022 3 0690752.0) 。
2. 静电容无物理触点，固定触发键程高低两挡可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，高位触发0.8mm/低位触发2.2mm,全行程3.0mm,触感轻盈滑顺，静音设计。
3. 动态快速触发（Dynamic Rapid Trigger/DRT）技术，触发限域单键或全键可调（0.6～2.6mm）通过编程软件；阈值单键或全键可调(0.1～0.7mm，默认0.2mm)。
4. USB上传回报率可调（1kHz/2kHz/4kHz/8kHz）。
5. 无线低延时LL专用适配器——让你既摆脱了有线的束缚又不失一触即发的感受！
6. 三模设计：USB有线+ 蓝牙5.2无线5通道（标配2个并可自定义3个） + 专用LL低延时适配器。
7. 四个键盘模式，第一个是标准(Office)模式，第二、第三和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
8. 内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh 。

二. 电源参数

输入电压：DC 5V±10%；输入电流：非充电状态小于100mA，充电状态最大2200mA；
电池容量：内置可充锂电池3000mAh/3.7v/11.1Wh；
电池续航：约70小时（持续敲击按键）；GAME模式2分钟休眠,ECO模式10秒休眠，指示灯亮10秒都熄灭。任意键唤醒。

三. 系统要求： USB有线支持 Windows 2000/win7/8/10/xp/vista,linux,MAC OS,IOS ； 无线蓝牙Bluetooth 5.2 支持 Windows10/8.1, Mac OS 10.10, Android 4.4， 不支持XP和WIN7操作系统。

四. 机械特性： 净重840g；长322/宽138.5/高24 mm(含键帽)。

（ 专用LL低延时适配器,无需安装驱动即插即用！）

六. 简易操作指南:

1.四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式，第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的；第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通过“L84编程软件”来自定义的;其切换方法:Fn+ Ⓜ按一下:OLED显示编程键盘M1;按两下编程键盘M2;按三下编程键盘M3;按四下即回到原标准Office模式(M0)。关机记忆。

2. 组合键功能

Fn+ 分3档切换触发方式：**高位触发(OLED显示↓1)/低位触发(OLED显示↓2)/动态快速触发(OLED显示DRT)**。关机记忆，默认动态快速触发(DRT)。

Fn+ 屏蔽和解锁下档数字区功能（OLED显示 ,1),即屏蔽了 NnmLock 功能；只在OFFICE下有效， 同时本键盘不再受主机另一台外接键盘切换NumLock所带来的影响，关机记忆。

Fn+Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，OLED显示Swap/Restore = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

Fn + 左Alt (Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，OLED显示Mac/Win = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统。关机记忆。

Fn+ = 按键击打响应延迟调节，分3档调节按键击打响应延迟，OLED分别显示是500,300,100ms；默认在第一档；关机不记忆。

Fn+ = 按键击打速度调节，分4档调节按键击打速度，OLED分别显示×1,×2,×4,×8，；USB/蓝牙模式下，×1时恢复正常发码，响应延迟调节无效；默认在第一档；关机不记忆。

Fn+ \| 同时按住3秒 = \|和BackSpace键之间的切换，OLED显示Swap/Restore = \|和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

3.蓝牙无线功能键

蓝牙设备配对： Fn+ 1/ 2 长按3秒， 其对应的蓝牙通道指示灯快闪则进入配对状态； 为出厂标配低延时接收器专用通道（出厂已配对）。

设备连接： Fn+ 1/ 2/ 短按, 切换到其对应的已配对的设备通道进行连接，如连接成功则其指示灯常亮5秒后熄灭；

USB外设和无线外设的快速切换：Fn+ ，当键盘在充电或与有线外设连接时,该功能键操作允许键盘在充电(USB充电适配器或电脑USB口)或与有线外设连接的同时和已配对的蓝牙外设及适配器相互快速切换。

游戏Game模式/节能ECO模式的切换： Fn+Game 切换成功OLED显示Game，进入高频较高耗电游戏模式；关机记忆。

Fn+ECO 切换成功OLED显示ECO，进入中频较低耗电节能模式；节能ECO模式下，OLED显示屏和状态灯持续5秒自动熄灭关机记忆；FN+Y打开OLED显示屏且5秒自动关闭。

七. 鼠标模拟功能键

1.**点动：按住鼠标光标的◀/▶/▲/▼** 移动键500ms内快速释放。

设置鼠标光标点动移动像素=FN+ 按住0.5秒，OLED显示(Level1-3)分别设置为5、10、15，默认5像素(Level1)。

2.**连动：按住鼠标光标的◀/▶/▲/▼** 移动键500ms后再释放。

设置鼠标光标连动像素=FN+ 按住0.5秒，OLED显示(Level1-6)分别设置为1、2、3、4、5、6，默认3像素(Level3)。

3.**加速连动**：FN+左SHIFT为加速连动组合键。比如FN+左SHIFT+◀按住不放，鼠标光标则加速左移连动,加速组合键可通过编程软件移动到任意键位置。

设置鼠标光标加速连动的像素=FN+ 按住0.5秒 ，OLED显示(Level1-6)分别设置为10、15、20、25、30、35，默认25像素(Level4)。

4.鼠标左/中/右键：FN+ / / /

5.鼠标滚轮的上翻/下翻：FN+▲/▼

滚轮点翻：FN+ ▲/ ▼ 按下即翻滚一个点翻距离；

滚轮连翻：FN+ ▲/ ▼ 按住超过500ms,则开始连翻。

设置滚轮点翻距离= FN+ ▲ + ▼ 同时按住3秒，OLED显示(Level1-6)分别设置为1、5、8、10、12、15点，默认5点(Level2)。

八. 功能指示灯说明:

1.蓝牙指示灯 1/ 2：键盘设有二个独立蓝牙指示灯(1 2)，快闪/蓝牙进入配对状态；慢闪/蓝牙进入重连状态；常亮5秒后熄灭/蓝牙已连接 。

2.LL适配器指示灯 ：连接后指示灯常亮5秒后熄灭。无需配对，即插即用!

3.电池电量指示（OLED显示）： /充电中； /充电完成； /电量较低。

4.状态指示灯（无线）：Game模式，10秒不动按键熄灭，再次触碰按键亮; Eco模式，5秒熄灭。

5.指示灯亮度调节： Fn+ / 分4档调节指示灯的亮度(必须在完全关闭背景灯的前提下)，关机记忆。

九.充电说明： 请务必使用额定电压5V/2A的适配器充电，以免造成电池和PCB受损!

十. 电池电源按钮：按下打开/关闭内置锂电池电源（无线蓝牙模式下）；如在设定的蓝牙待机时长（1Hour/2Hours/3Hours)内不触动按键，则自动关闭电池电源。

十一. 蓝牙待机时长调节：Fn+T 同时按住5秒，OLED显示待机时长分别调节设置为1Hour/2Hours/3Hours/Never（默认3Hours）；有线模式下操作无效。关机记忆。

十二. RGB灯效模式（在Office模式下）：

Fn + ：进入由编程软件自定义的背光；

Fn + BC ：10种背光颜色(Background Color)切换；动态夕阳、动态放松、红、绿 、蓝、黄、紫、青、白、黑色。

Fn + LC ：8种灯效颜色(Light effect Color)切换；红、绿、蓝、黄、紫、青、白、随机色。

Fn + LM ：14种动态灯效模式(Light effect Mode)切换；呼吸、单点亮、涟漪、极光、螺旋扫描、心流、横向颜色流动、纵向颜色流动，大鹏展翅，星空，雨一直下，龙卷风，碰撞，聚焦。

Fn + ：从灯模式切换中快速退出。

Fn + / ：灯效频率及速率的调节。

十三.背景灯亮度调节： Fn+ / 分4档调节背景灯的亮度；Fn+ 背景灯关闭；关机记忆。

十四.USB和PS2识别：Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

十五.FN+R长按3秒调节USB回报率，OLED分别显示是1k,2k,4k,8k HZ回报率。关机记忆，该操作只在USB模式下有效。

十六.蓝牙模式背光功能： Fn+ + ，同时长按开启/关闭蓝牙模式背光功能,关机记忆（蓝牙开启背光后，电池寿命和续航会缩减，请谨慎使用!)。出厂默认设置为关闭背光功能。

十七.FN+Y开关OLED显示屏，关机不记忆，默认打开。

十八.强制恢复键盘出厂设置：同时按下键盘［Esc+Ctrl(L)+Delete+方向右键］5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时四层(Office/Program1/Program2/Program3)键盘的键值相同。

注：【L84编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112 栋5楼（珠海天亿计算机设备有限公司）电话0756-2266127