国内版

X87pro 静电容有线键盘布局图及简易操作指南 2025.09.01

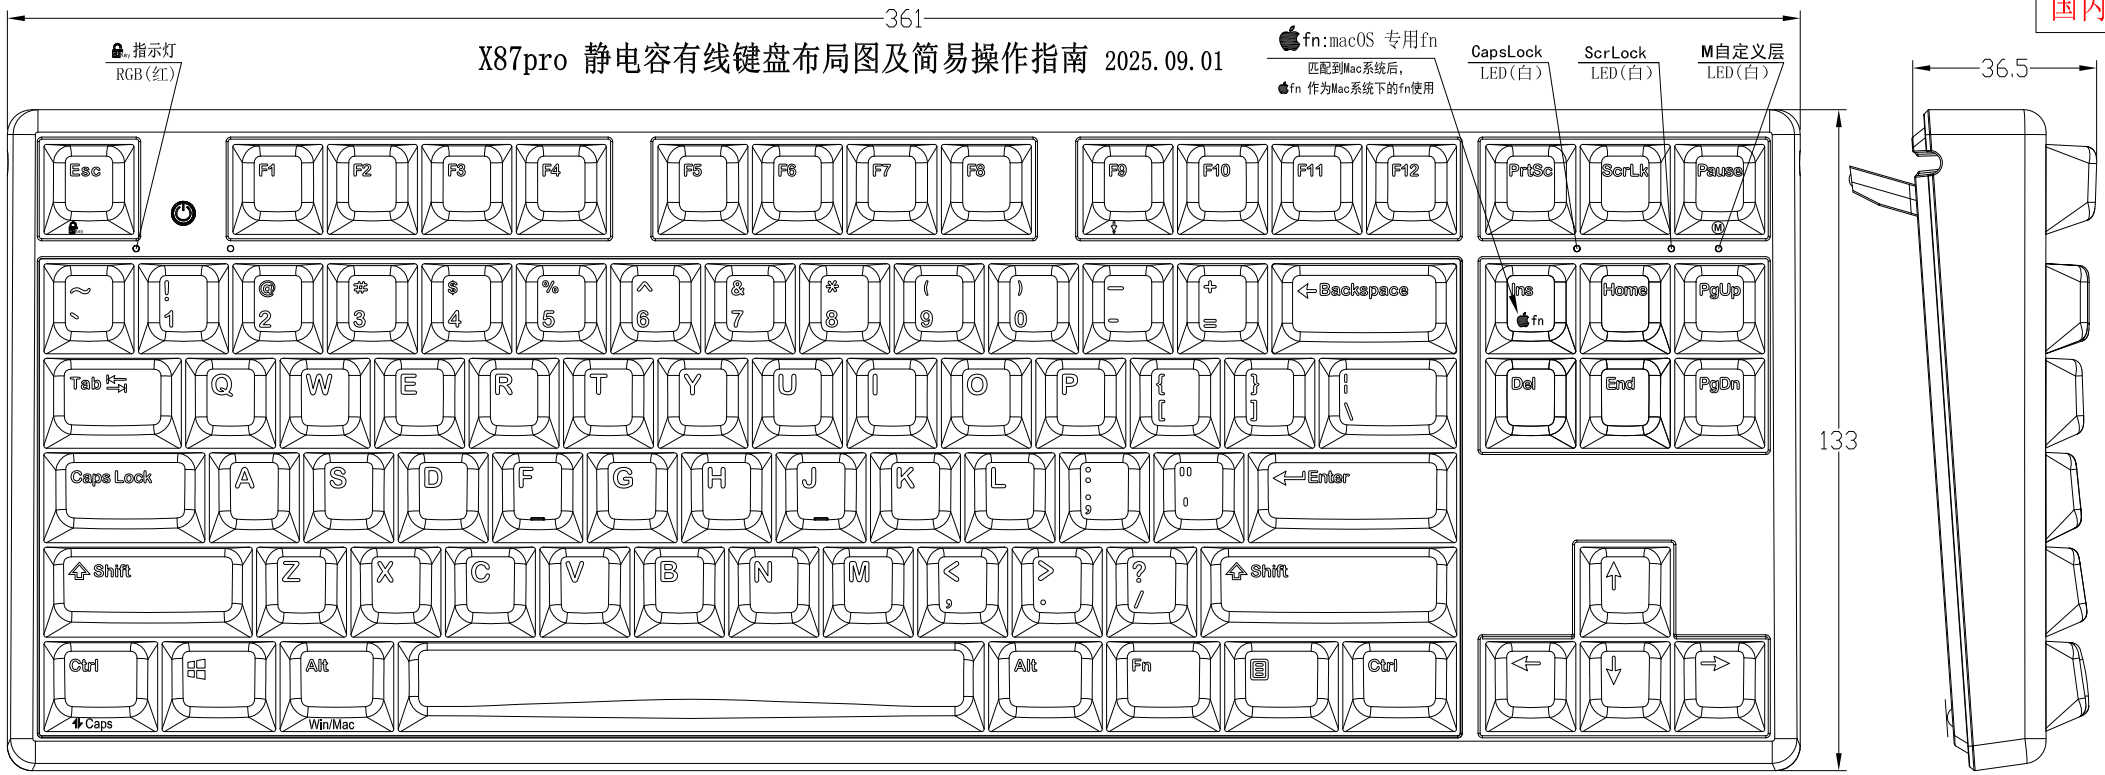



Win/MAC系统匹配[Fn + 左Alt (Win/Mac)]： 同时按住3秒
状态灯闪2次/匹配Mac系统，关机记忆。
状态灯闪1次/匹配Win系统，关机记忆。



一. 基本特性

1. 静电容无物理触点，固定触发键程高中低三挡可调(专利 ZL 2016 2 1292399.6)，触感轻盈滑顺，静音设计。
2. 动态快速触发（Dynamic Rapid Trigger/DRT）技术，触发限域单键或全键可调（0.8～3.0mm/默认1.0～2.5mm）通过编程软件；阈值单键或全键可调(0.1～0.7mm，默认0.3mm)。
3. USB上传回报率可调（1kHz/2kHz/4kHz/8kHz）。
4. 四个键盘模式，第一个是标准(Office)模式，第二、第三和第四个是自定义可编程(Program1/Program2/Program3)模式，可自定义每个按键（含：单/组合键，宏，多媒体，操控键 等）。
5. 键线分离设计：USB有线Type-C插头键线分离。

二. 工作电压及电流： USB有线工作电压 DC5V；USB有线工作电流 关背光40mA。

三. 系统要求： USB有线支持 WinXP,Win7,Win8,Win10,Linux,Mac,Android。

四. 机械特性： 净重998g；长361/宽133/高36.5 mm(含键帽)。

五. 简易操作指南:

1. 四层键盘的切换(Office/Program1/Program2/Program3)

本键盘有四层可切换键值的键盘模式,第一层是标准Office模式-其键值是固定不可改写的;第二层、第三层和第四层均是自定义的可编程(Program1/Program2/Program3)模式-其每个按键的键值是可以通过“X87pro编程软件”来自定义的;其切换方法:Fn+Ⓜ :编程键盘1=指示灯闪1下灭;编程键盘2=指示灯闪2下灭;编程键盘3=指示灯闪3下灭。 指示灯常亮3s灭即回到原标准Office模式。关机记忆。

2. 组合键功能

Fn+ 触发方式切换，分4档切换触发方式：**高位触发(状态指示灯闪1次)/中位触发(状态指示灯闪2次)/低位触发(状态指示灯闪3次)/动态快速触发(状态指示灯闪4次)**。关机记忆，默认动态快速触发。

Fn+ Caps 同时按住3秒 = 左Ctrl和Caps键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 左Ctrl和Caps键值置换/恢复正常。关机记忆。

Fn+ \| 同时按住3秒 = \|和BackSpace键之间的切换，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = \|和BackSpace键值置换/恢复正常。关机记忆。

Fn+左Alt(Win/Mac)同时按住3秒 = Win/Mac系统匹配，状态灯闪2次/状态灯闪1次 = 匹配Mac系统/ 匹配Win系统（对调还原）。关机记忆。

3. 锁全键盘独立按钮 Key： 位于Esc键右的小圆按钮， Esc键右下方红色灯亮起（锁住全键盘）/Esc键右下方红色灯熄灭（打开全键盘），关机不记忆。

六. **指示灯亮度调节：** Fn+ ↑/↓ 分4档调节指示灯的亮度，关机记忆。

七. **USB和PS/2+USB接口的切换：** Fn+BackSpace同时按住5秒，状态灯闪1次为USB接口；状态灯闪2次为PS/2自动识别 + USB手动识别（关机断电重启电脑后必须再插拔一下USB接口）。

八. **FN+R长按3秒调节USB回报率: 指示灯闪1-4下分别是1k,2k,4k,8k HZ回报率。关机记忆，该操作只在USB模式下有效。**

九. **强制恢复键盘出厂设置：** 同时按下大键盘区四角4颗按键 [Esc+Ctrl(L)+F12+Ctrl(R)] 5秒后，键盘自动重启恢复出厂设置，此时四层(Office/Program1/Program2/Program3))键盘的键值相同。

注：【X87pro 编程软件】请向经销商索

广东省珠海市香洲区凤山界涌山星一路28号112栋5楼 (珠海天亿计算机设备有限公司) 电话0756-2266127